INAX

Shower toilet

取扱説明書

保証書付
(別添)

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、
大切に保管してください。

シャワートイレ
240UEタイプ

CW-241UE型・CW-240UE型

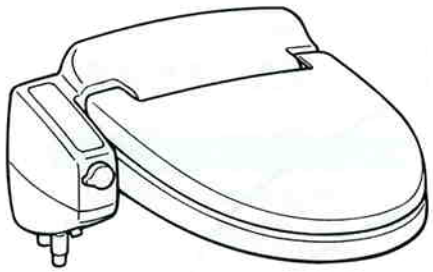

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、
次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部の名称
●各部の名称…… 1
●操作部の名称とはたらき…… 2

安全上の注意 3

特長 6

お使いになる前に確認してください 7

ご使用方法
●はじめてシャワートイレを使われる方へ…… 9
●ご使用前に準備してください 10
●操作は簡単です (暖房便座)…… 10
(シャワー)…… 11
(チャーム)…… 12
(脱臭機能)…… 13
●知っておいていただきたいこと…… 14

お取り扱い上の注意 16

お手入れ方法
●日頃のお手入れ…… 19
●便フタを外して掃除します…… 21
●脱臭効果が弱くなった場合…… 22
●シャワーが弱くなってきたなと思ったら…… 23

冬期凍結の恐れがある場合
●冬期凍結の恐れがある場合…… 24
●長期間使用しないときの準備…… 24
●再び使用するときの操作(試運転)…… 25

修理を依頼される前に
●故障かなと思ったら…… 26

アフターサービス
●修理依頼・ご相談について…… 27
●定期点検のおすすめ…… 27
●保証書と保証期間…… 28

仕様 29

別売品のご案内 30

各部の名称

《各部の名称》

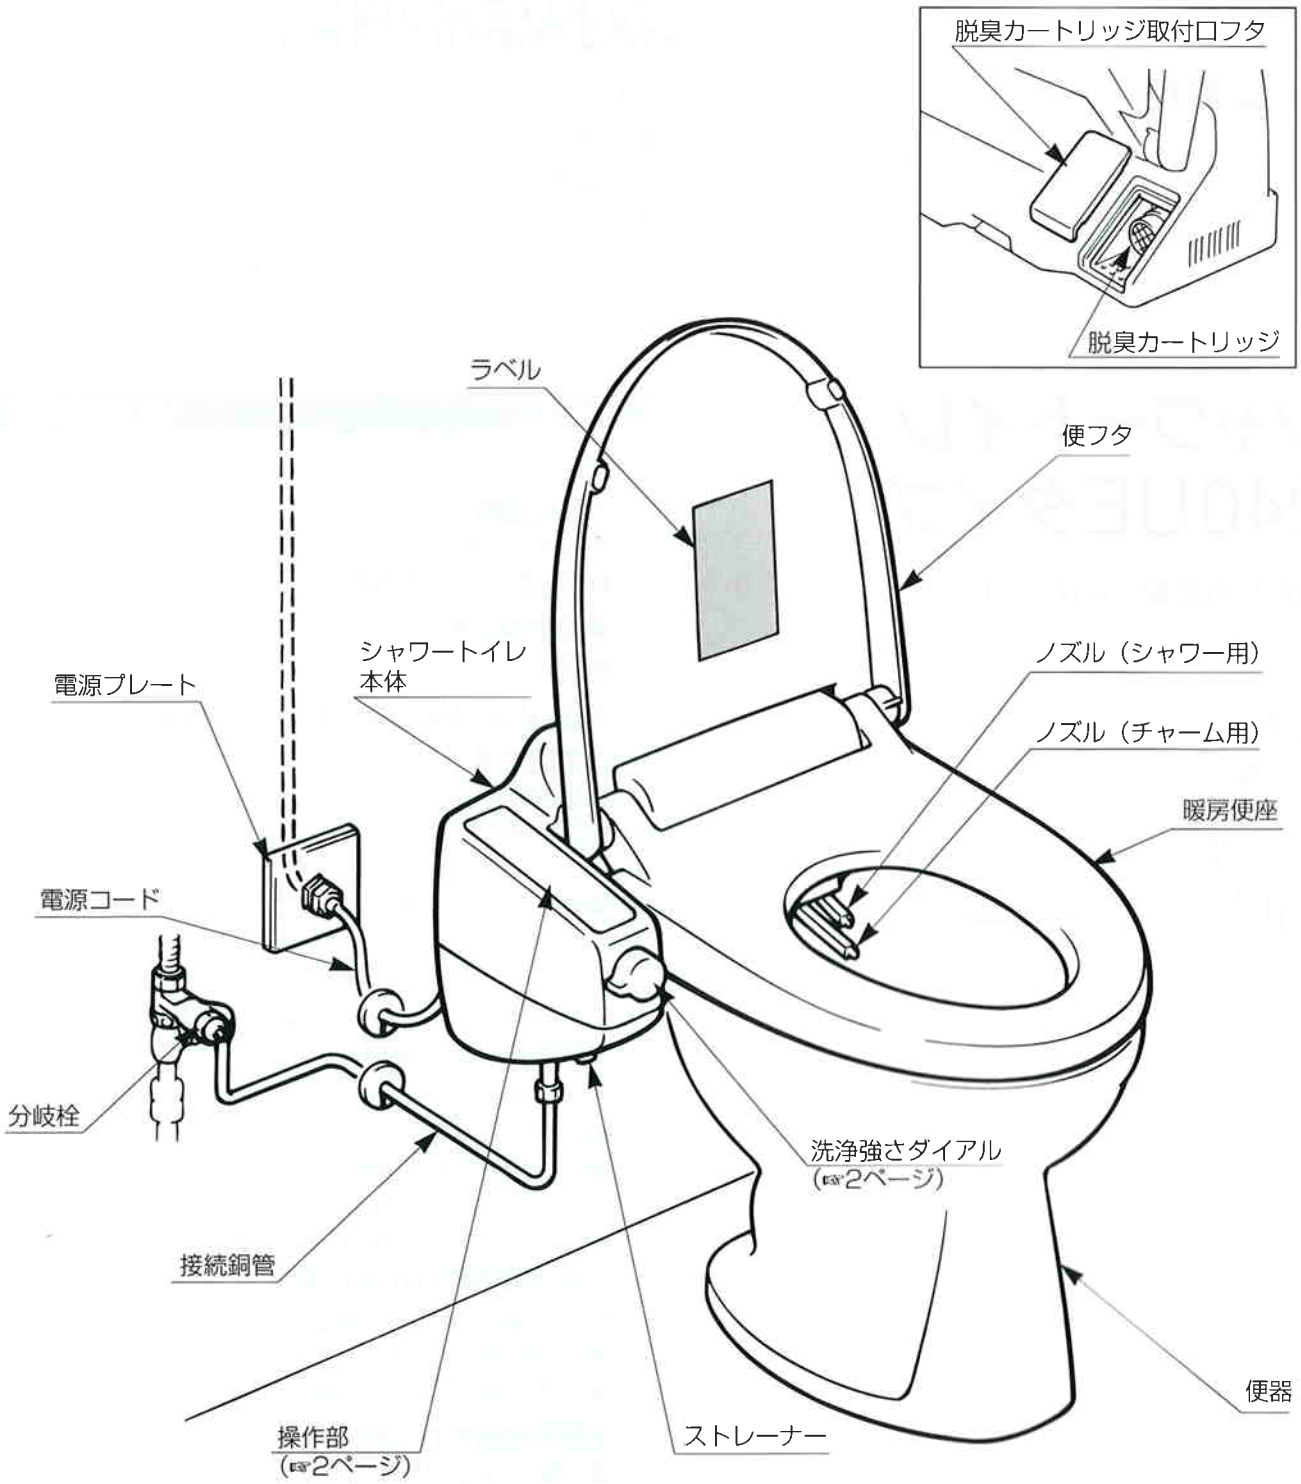
脱臭カートリッジ取付口フタ
脱臭カートリッジ
ラベル
便フタ
シャワートイレ
本体
電源プレート
ノズル（シャワー用）
ノズル（チャーム用）
暖房便座
電源コード
分岐栓
洗浄強さダイアル
(☞2ページ)
接続銅管
便器
操作部
(☞2ページ)
ストレーナー

《操作部の名称とはたらき》

■操作部

ストップ
●シャワー●チャームの動作が止まります。

シャワー
おしりを洗うときに使用します。(☞11ページ)

チャーム（女性専用）
ビデ洗浄のときに使用します。(☞12ページ)

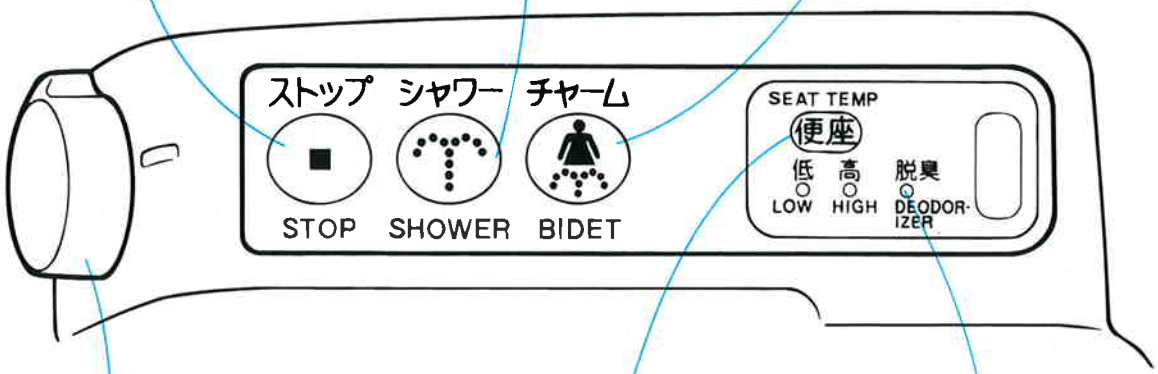

洗浄強さダイアル
シャワー、チャーム時の洗浄強さを調節します。
(☞11、12ページ)

便座
暖房便座の温度を調節します。(☞10ページ)

脱臭表示ランプ
脱臭機能が「入」の場合に点灯します。(☞13ページ)

注意
シャワートイレ240UEタイプはリモコンによる操作ができません。

※シャワートイレ240UEタイプでは、ホテル等の客室設置専用の使用説明書を別途用意しています。
品番：GCW-0090
使用説明書のお求めは、当社支社・営業所・お客さま相談室へお問い合わせください。

安全上の注意（お使いになる前に必ずお読みください。）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 ・・・・ 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 ・・・・ 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

・・・・ 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

・・・・ 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

・・・・ 「分解してはいけません！」

・・・・ 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

・・・・ 「アース線を接続しなさい！」

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

水や洗剤につけたり、かけたりしないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

お手入れをするときは、必ず漏電遮断器を「切」にしてください。
※ショート・感電の恐れがあります。

アース、漏電遮断器が取り付けられていることを確認してください。
※故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
※アース、漏電遮断器の取付けは、電気工事店にご相談ください。

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、着座後便座スイッチを「低」にしてご使用ください。
※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

⚠注意

樹脂部のお手入れには、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用おそうじティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。
※樹脂が割れて感電・火災の原因となります。

便座や本体カバーが破損した場合、漏電遮断器を「切」にして修理を依頼してください。
※そのまま使用するとショートや感電の原因となります。

⚠ 注意

電源コードが傷んだときは使用しないでください。
※感電・ショート・発火の原因となります。

便フタや本体カバーの上に乗らないでください。
※破損してケガをすることがあります。

上水道以外は使用しないでください。
※機械の内部腐食により、ショート・発火の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。
※火災・感電の原因となります。

特長

快適なトイレ空間創りをお手伝いするシャワートイレ240UEタイプ。このシャワートイレは、次のような特長を備えています。

■おしりを清潔に。シャワー洗浄

洗浄水がシャワー状になっておしりを洗います。おしりのほぼ真下から洗浄水が出ますので洗浄力に優れ、しかも感触がとてもソフト。おしりを清潔にすると同時に適度な刺激を与え、血行を促すマッサージ効果もありますので、便秘や痔疾の方には特におすすめします。(☞11ページ)

■やさしいビデです。チャーム洗浄

女性専用のシャワー洗浄です。女性のデリケートな部分を温かい洗浄水がソフトに洗うため、ビデに慣れていない女性でも安心して使用できます。
小用の後や汗をかいたとき、または生理中、妊娠中、出産後など、いつも清潔に保て、不快感をやわらげます。(☞12ページ)

■あとの人にも快適。脱臭機能

人が座ると同時にニオイを吸い込んで除去します。ユニット室内はいつも快適空間。(☞13ページ)

■寒い冬でも暖かい。暖房便座

「低」・「高」の2段階で便座の温度を自動的にコントロール。寒い冬でも暖かく、いつも快適に使用できます。(☞10ページ)

■いつでも快適洗浄。貯湯式タンク

タンク内には1.4Lのお湯が確保されているので、連続使用しても安定した温度のお湯を提供します。また、配管内の冷水の影響を受けないので、いつでも最初から快適です。

■狭いユニット室内でもフィット。コンパクトボディ

横幅を最小限に抑えたコンパクトな本体。ユニット室内の床もラクラク掃除ができます。

■お手入れ簡単。便フタワンタッチ着脱

狭い場所はお手入れがたいへん。でも、このシャワートイレは便フタが簡単に外せます。しかも便座と本体のすき間が広くてお手入れラクラク。(☞21ページ)

■清潔。抗菌樹脂(KILAMIC)採用

ノズルと肌に直接触れる便座、便フタ、洗浄強さダイアル、操作スイッチパネルに抗菌樹脂を採用しました。これにより付着した雑菌の繁殖を抑えることができます。

お使いになる前に確認してください

シャワートイレを便器に設置し、はじめて使用される前に必ず下記の項目を確認してください。

分岐栓（止水栓）は開いていますか？

1.操作部の下にあるストレーナーがゆるんでいないことを確認してください。
もし、ゆるんでいたらしっかりと締め付けてください。

2.カウンターの点検口を開け、分岐栓（止水栓）の止水部が開いていることを確認してください。
※点検口の開け方は各ユニットバスの取扱説明書をご覧ください。
もし、閉まっていたら左に回して開けてください。
開いている場合は調節してありますので、必ずもとの位置に戻してください。

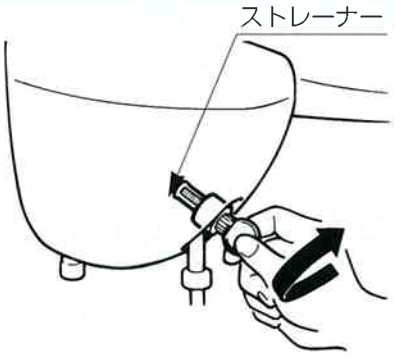

《分岐栓使用の場合》

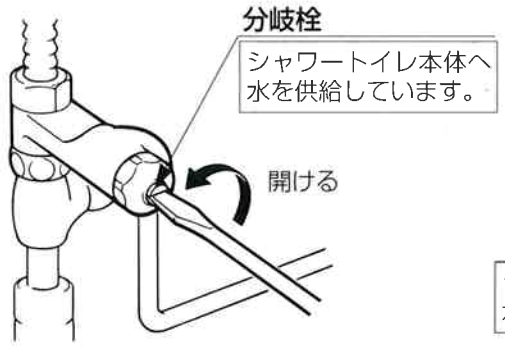

《専用止水栓使用の場合》

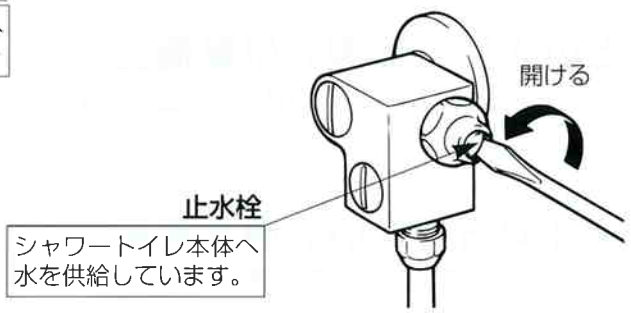

電源とアースを確認します。

1.アース線が取り付けられていることを確認します。

⚠ 警告

アースが取り付けられていることを確認してください。
※故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
※アースの取付けは、電気工事店にご相談ください。

2.漏電遮断器を「入」にします。

⚠ 注意

交流100V以外では使用しないでください。
※火災・感電の原因となります。

3.便座の表示ランプ「低」と、脱臭の表示ランプが点灯していることを確認します。

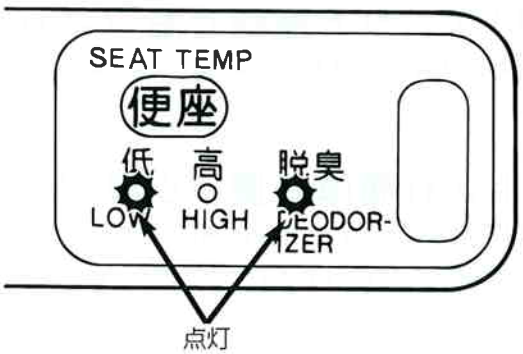

ためしてみましょう。

1.腕を便座にのせたまま、操作部のシャワースイッチを押してください。

2.シャワートイレ本体からノズルが伸びてきたら先端に手をかざして洗浄水を受け止めてください。ただし温水タンクが満水でないと2分近くかかることがあります。

洗浄水を止めるときは、ストップスイッチを押してください。

※ シャワートイレには、人が便座に座ったことを感知する**着座センサー**が付いていますので、シャワー、チャームは、便座に触れていないと作動しません。

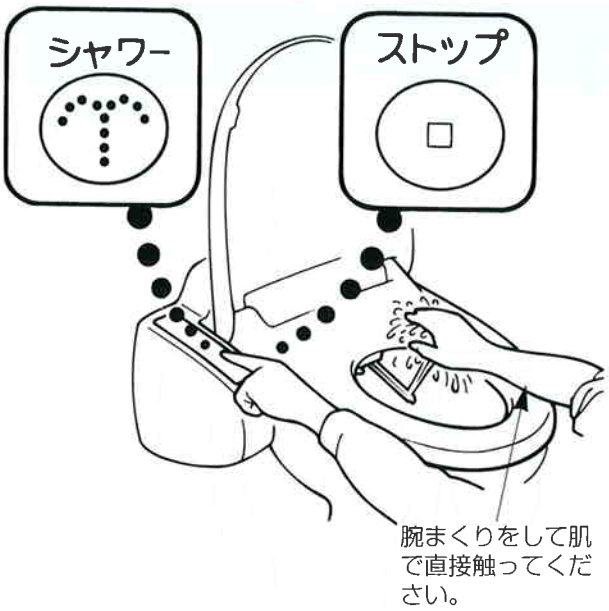

ご使用方法

《はじめてシャワートイレを使われる方へ》

はじめての方で、使い方がよくわからないときは、下記の手順にしたがってください。

1 便座の中央に座ります。

※ 便座に座らないとシャワー洗浄は作動しません。

2 シャワースイッチを押すと洗浄水がでて、おしりを洗います。
ビデとして使用する場合はチャームスイッチを押します。

※ 洗浄水の勢いが「強い」または「弱い」と感じる場合は、洗浄強さダイアルを回して調節してください。(☞11ページ)

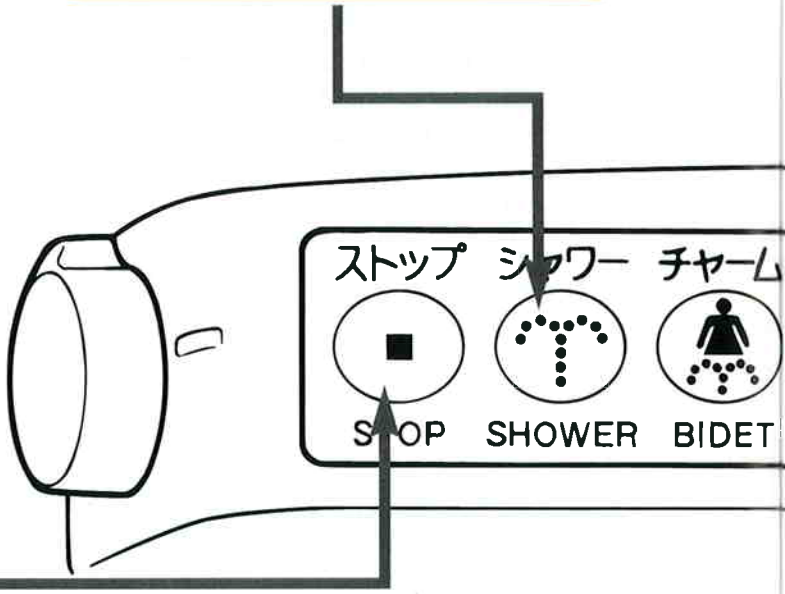

3 洗い終ったらストップスイッチを押してシャワーを止めます。

《ご使用前に準備してください。》

シャワートイレを使用する前に下記の操作をしますと、より快適にご使用になれます。

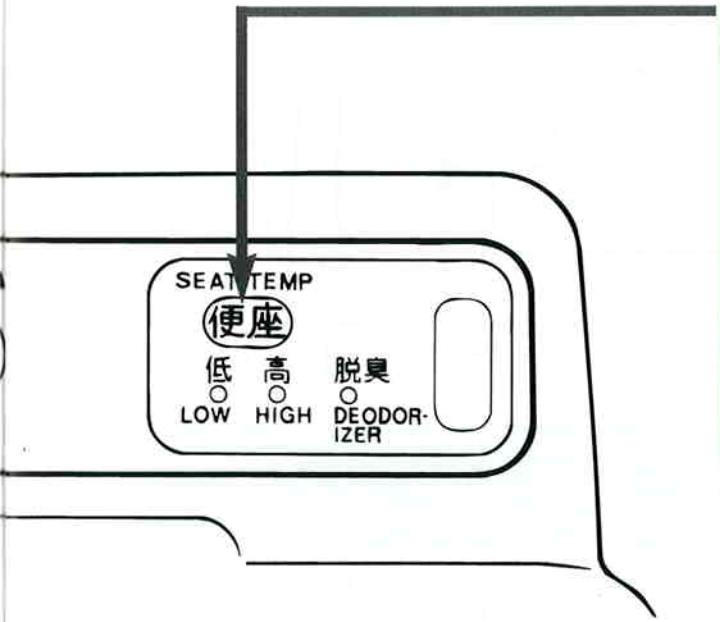

便座の暖めかた（便座スイッチ）

便座スイッチを押します。

スイッチを押すたびに表示ランプの「低」と「高」が切り替わりますのでお好みの温度にセットしてください。

⚠ 警告

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、着座後便座スイッチを「低」にしてご使用ください。

※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

※便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する10～15分前に漏電遮断器を「入」にしておけば、快適にご使用できます。

※この240UEタイプは、温水が適温になってから便座ヒーターに通電されるため、従来のシャワートイレに比べると便座が暖まるまで、若干時間がかかります。

《操作は簡単です。》

■シャワー洗浄（おしりの洗いかた）

1 シャワースイッチを押します。

ノズルの先端から洗浄水がでてきておしり、およびその周辺を洗います。

3 洗浄水を止めるときはストップスイッチを押します。

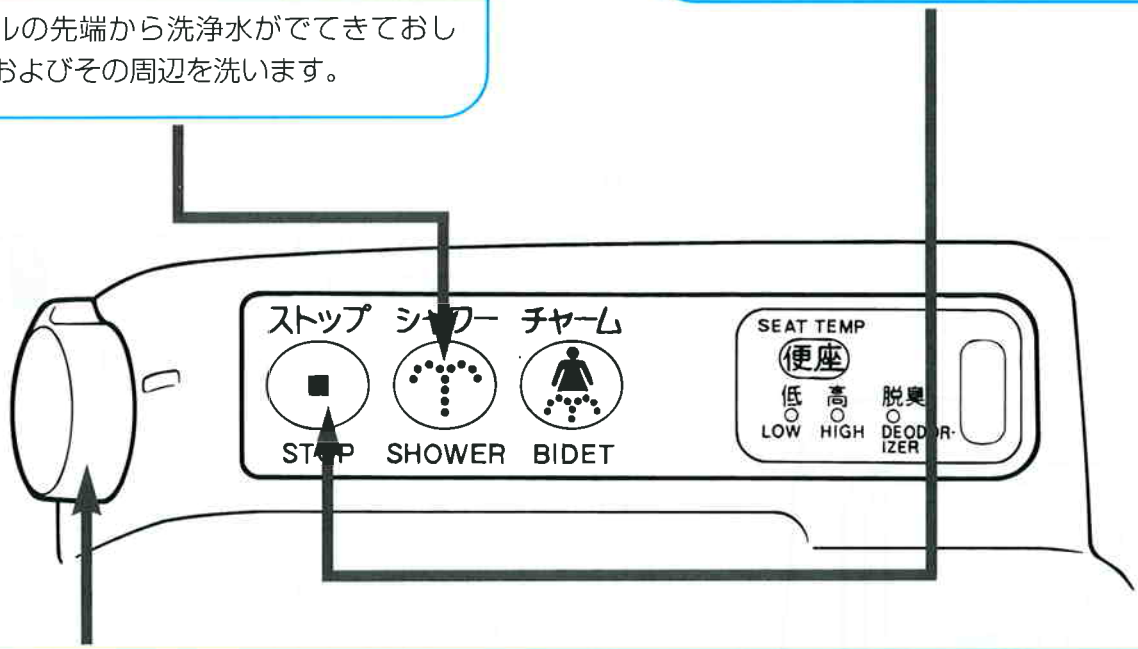

2 洗浄水の強さを調節するときは洗浄強さダイアルを回します。

洗浄強さダイアルをゆっくり回して調節します。

強くする場合：
ダイアルの突起を上に回す。（「強」の字が上）

弱くする場合：
ダイアルの突起を下に回す。（「弱」の字が上）

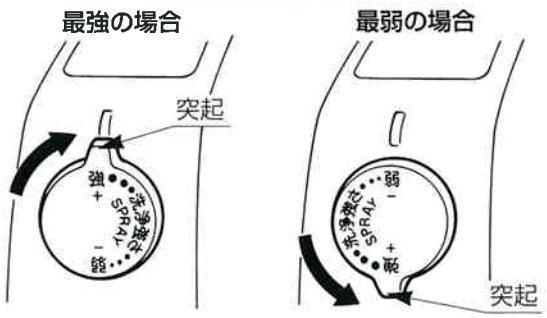

注意

水道圧が低いところでは、洗浄強さダイアルを「弱」付近にすると、まれにノズルが出ないことがあります。
このような場合は、「強」側にゆっくり回して調節してください。

※シャワー洗浄は、2分後に自動的に停止するセルフストップ機構付きです。

参考

〈便秘の方へ〉
用便をする前に洗浄強さを多少強めにして肛門部周辺をマッサージしますと、洗浄水の軽い刺激により自然なお通じが期待でき、便秘解消に優れた効果を発揮します。

〈痔疾の方へ〉
洗浄強さを多少弱めに調節してご使用ください。便秘の場合と同じように用便前にマッサージすると、無理のない感じでご使用できます。

■チャーム洗浄（ビデとしての使いかた）

1 チャームスイッチを押します。

ノズルの先端から洗浄水がでてきて、女性のデリケートな部分を洗います。

3 洗浄水を止めるときはストップスイッチを押します。

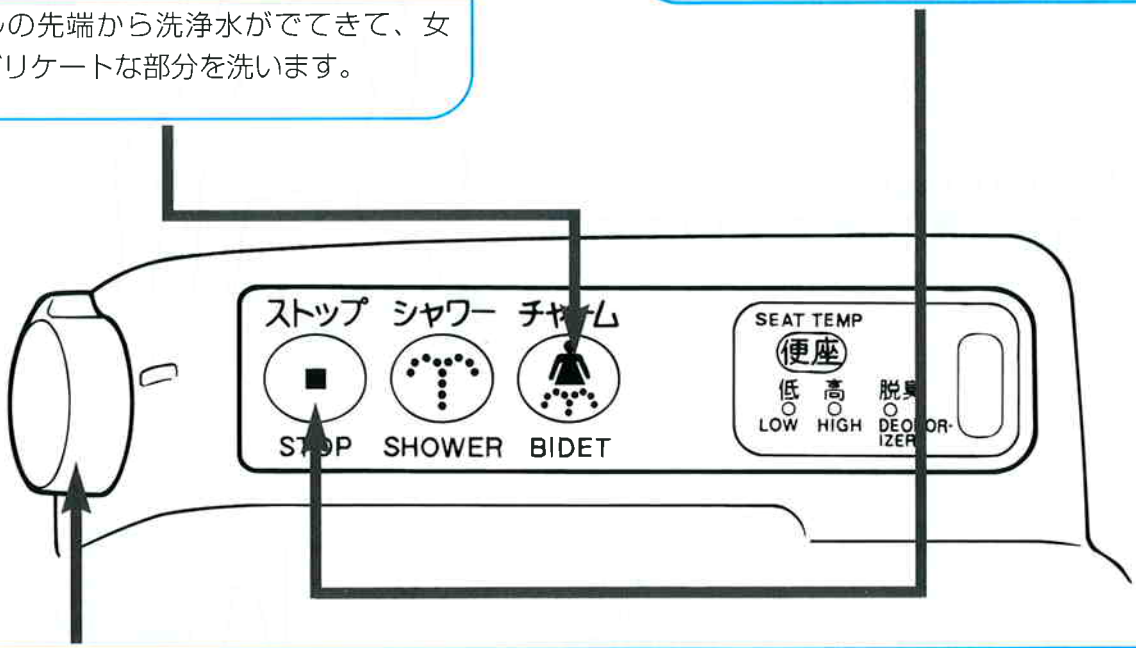

2 洗浄水の強さを調節するときは洗浄強さダイアルを回します。

洗浄強さダイアルをゆっくり回して調節します。

強くする場合：
ダイアルの突起を上に回す。（「強」の字が上）

弱くする場合：
ダイアルの突起を下に回す。（「弱」の字が上）

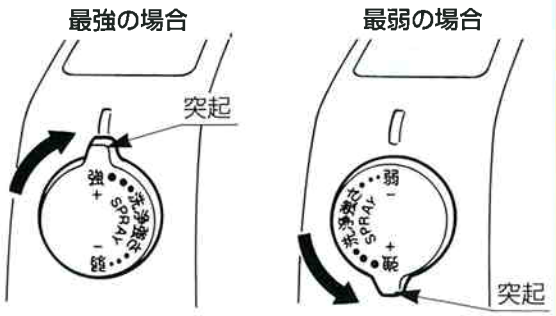

注意

水道圧が低いところでは、洗浄強さダイアルを「弱」付近にすると、まれにノズルが出ないことがあります。
このような場合は、「強」側にゆっくり回して調節してください。

※ チャーム洗浄は、2分後に自動的に停止するセルフストップ機構付きです。
※ チャーム洗浄はあくまでも洗浄用なので避妊の効果はありません。

参考

女性専用のビデ洗浄です。
女性のデリケートな部分を温かい洗浄水がソフトに洗うため、ビデに慣れていない女性でも安心してご使用できます。
小用の後や汗をかいたとき、また生理中、妊娠中、出産後などに使用しますと、不快感をやわらげます。

■脱臭機能の使いかた

1 便座に座ります。（脱臭を始めます。）

便座に座ると脱臭を開始します。

※ 漏電遮断器を「入」にした時（電源投入時）は自動的に「入」（表示ランプ点灯）になります。

2 便座から立ち上がります。（約1分間作動し、その後停止します。）

便座から立ち上がっても約１分間、脱臭を続けます。

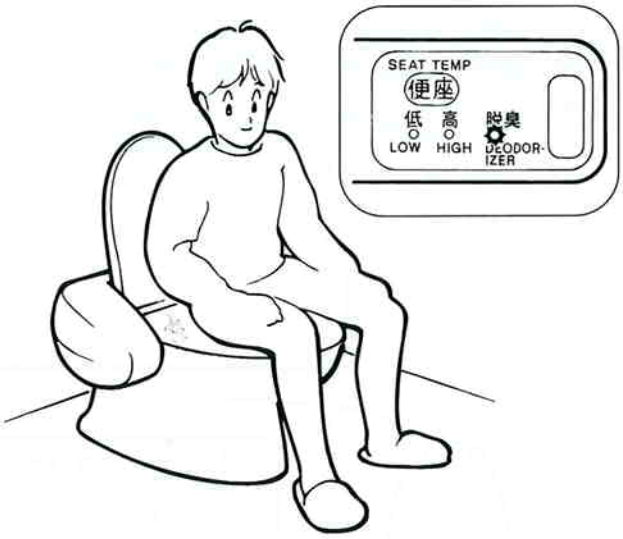

※ シャワートイレ本体にニオイを吸収する脱臭カートリッジが装着されています。（☞22ページ）

※ 脱臭機能を「切」（表示ランプ消灯）にしたい場合は、チャームスイッチとストップスイッチを同時に6秒以上押し続けます。
「ピッ」という電子音と同時に表示ランプが消灯します。
その後、「入」（表示ランプ点灯）にする場合もチャームスイッチとストップスイッチを同時に6秒以上押し続けます。

同時に6秒以上押します。

《知っておいていただきたいこと》

動かなくなったら？

●漏電が発生すると、事故防止のために漏電遮断器が切れます。

●動かなくなったら漏電遮断器を「入」にしてください。それでも漏電遮断器が切れるようであれば、漏電遮断器を「切」にして、お求めの販売店または当社営業所・お客さま相談室へご連絡ください。

着座センサーがついています。

人が座っていないときに誤ってスイッチを押しても洗浄水が噴出しないよう、着座センサーがついています。したがって便座に座らないとシャワー、チャーム、脱臭の各機能がはたらきません。

※ 便座に座っているときに停電し、そのままの状態で停電が直った場合、シャワー等の操作ができない場合があります。こんなときはいったん便座から立ち上り、1～2秒経ってから再度座ってください。

ノズルの付近から出る水は？

● 洗浄の前後にノズル付近から水が出ますが、これはノズルをクリーニングするための水です。

● 洗浄後、ノズルがもとの位置に戻ってから数分間、水滴が落下することがありますが、これはノズル内の残留水が自然に排水されているものです。

● 朝など冷たい水が入っているときに漏電遮断器を「入」にしますと、タンク内の水が温まるにつれて数分間、膨張した水がノズル付近から出ることがあります。

温かい洗浄水の量と温度は？

●温水タンクの容量は、1.4 Lです。
シャワーまたはチャーム洗浄を長時間使用しますと洗浄水の温度がしだいに低下します。続けて使用する場合は、7分間程度待ってから再度使用してください。

●洗浄水の温度は、一定の温度（**約38℃**）に調節しています。
冬期には冷水（約5℃）から適温（約38℃）になるまでに約15分間かかります。

ラジオやテレビに雑音が入ったら。

シャワートイレにラジオやテレビを近づけると、ラジオやテレビに雑音が入ることがあります。
このような場合は、雑音が入らない位置までラジオやテレビを離して使用してください。

洗浄強さダイアルが「弱」ではノズルが出ない、と思ったら。

このシャワートイレは、水道圧によってノズルを押し出し、洗浄水を噴出する構造となっています。
水道圧が低いところでは、洗浄強さダイアルが「弱」付近にあると、まれにノズルが出ないことがあります。
このようなときは、「強」側にゆっくりと回して調節してください。(☞11、12ページ)

ゆっくり閉じる便座・便フタ。

便座・便フタには、あやまって倒したときなどの衝撃をやわらげるため、ゆっくりと閉じるようにスローダウン機構が装備されています。
ただし、強引に閉じると故障の原因になることがありますのでご注意ください。

便器に異物を流さないで。

便器には新聞紙や生理用ナプキンなどの異物を流さないでください。
※ 万一汚物などが詰まった場合には、市販の吸引器（商品名：ラバーカップ）を使って取り除いてください。

お取り扱い上の注意

■安全のために守ってください。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、着座後便座スイッチを「低」にしてご使用ください。
※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

お手入れをするときは、必ず漏電遮断器を「切」にしてください。
※ショート・感電の恐れがあります。

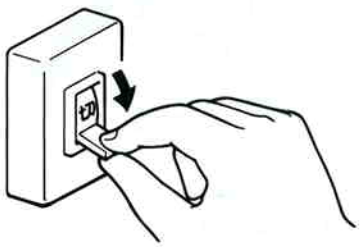

水や洗剤につけたり、かけたりしないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。

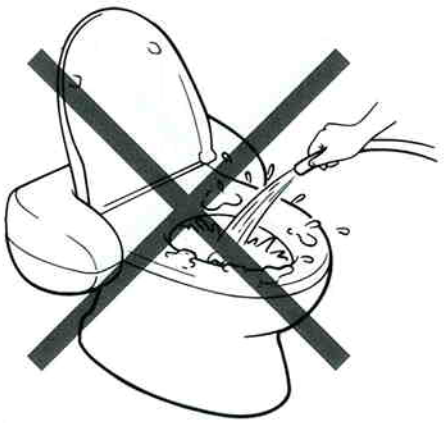

アース、漏電遮断器が取り付けられていることを確認してください。
※故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
※アース、漏電遮断器の取付けは、電気工事店にご相談ください。

⚠ 注意

樹脂部のお手入れには、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用おそうじティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。
※樹脂が割れて感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

電源コードが傷んだときは使用しないでください。
※感電・ショート・発火の原因となります。

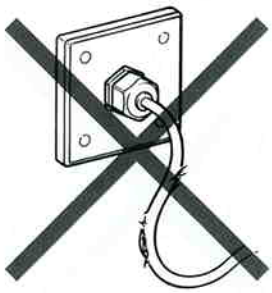

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

便座や本体カバーが破損した場合、漏電遮断器を「切」にして修理を依頼してください。
※そのまま使用するとショートや感電の原因となります。

便フタや本体カバーの上に乗らないでください。
※破損してケガをすることがあります。

上水道以外は使用しないでください。
※機械の内部腐食により、ショート・発火の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

小さなお子様や、お年寄り、身体の不自由な方が使用されるときは、間違った操作やあぶないことをしないように十分に注意してあげてください。

ご使用中に普段と異なった音や煙、ニオイなどがしたら、ただちに使用をやめて漏電遮断器を「切」にし、お求めの販売店または営業所・お客さま相談室にご連絡ください。

■故障を起こさないために守ってください。

便フタおよび便座の開閉は乱暴に行わないでください。
※割れたり漏電など故障の原因となることがあります。

接続銅管に無理な力を加えたり、もたれかかったりしないでください。
※破損して漏水する恐れがあります。

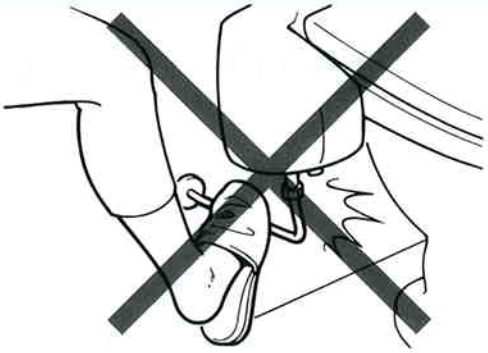

シャワートイレ本体にストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。
※変色や故障の原因になります。

凍結の恐れがあるような冬期の夜間は、凍結による破損を防止するために電源を切らないでください。(☞24ページ)

直射日光が当たらないようにしてください。
※樹脂部が変色することがあります。

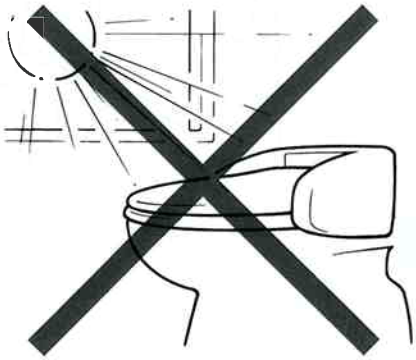

お手入れ方法

《日頃のお手入れ》

本体のお手入れのしかた

本体や便座・便フタは、柔らかい布で水ぶきをしてください。

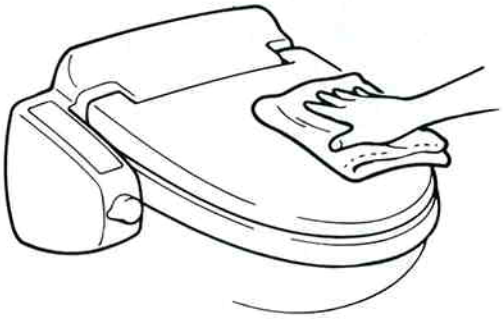

頑固な汚れには**シャワートイレお掃除クリーナー（別売品）**をお使いください。もしくは、食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を布につけ、固く絞ってからふいてください。食器用中性洗剤を使用した場合には、使用後に水道水で湿らせた布できれいにふきとってください。

参考

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、こまめに水ぶきをしましょう。
また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

※ このシャワートイレは、便フタが簡単に外せる“便フタ簡易着脱機能”がついています。
21ページをご覧ください。

⚠ 警告

お手入れをするときは、必ず漏電遮断器を「切」にしてください。
※ショート・感電の恐れがあります。

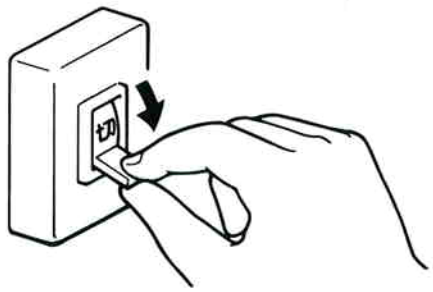

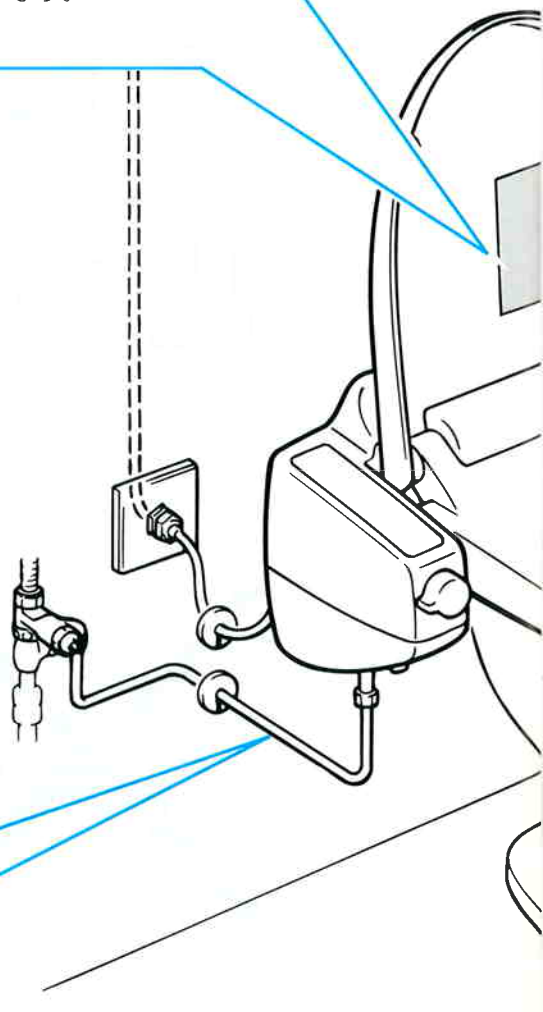

接続銅管のお手入れのしかた

接続銅管などのメッキ金具は、ミシン油やカーワックスなどをしみこませた布でふくと、美しい輝きを保てます。

⚠ 警告

水につけたり、水をかけないでください。

※ショート・感電の恐れがあります。

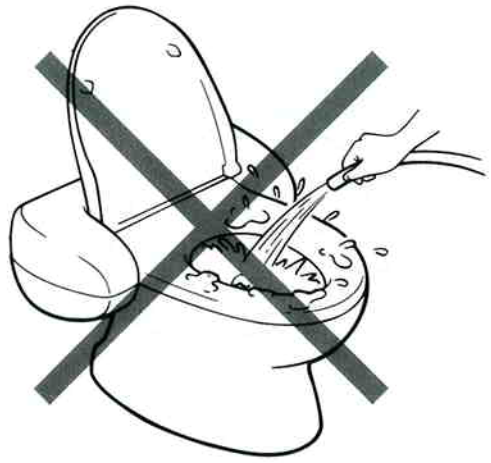

⚠ 注意

樹脂部のお手入れには、トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用おそうじティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。

※樹脂が割れて感電・火災の原因となります。

※本体のお手入れには、シャワートイレお掃除クリーナー（別売品）をおすすめします。

汚れに直接スプレーし、トイレットペーパーなどでふきとるだけですからとても簡単です。

シャワートイレお掃除クリーナー
品番：CWA-20（購入方法は、30ページをご覧ください。）

シャワー・チャームノズルのお手入れのしかた

ノズル先端の突起を指でつまんで引き出し、洗浄水が噴出する穴が汚れていたら歯ブラシ等で掃除してください。

ノズルを無理に引っ張ったり、曲げたりしないでください。

KILAMIC抗菌商品について

- キラミック抗菌商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮しますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合は、充分な抗菌効果を発揮できません。
- キラミック抗菌商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品により感染等が完全に防げるわけではありません。

《便フタを外して掃除します》

1 便フタの外しかた

1. 便フタを開け、便フタ着脱レバーを“カチッ”と音がするまで下げます。

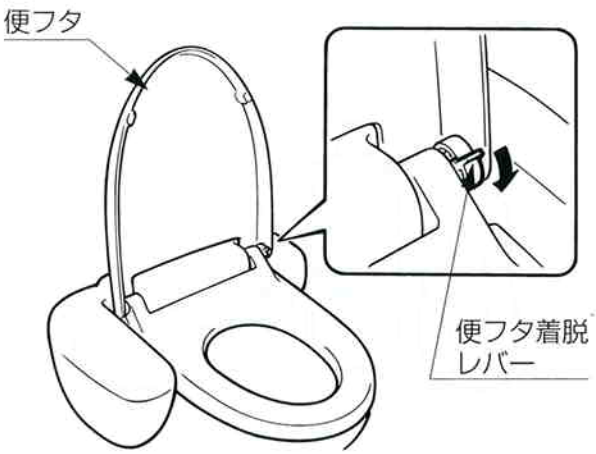

2. 便フタを閉め、右側を持ち上げて便座から浮かせます。・・・①

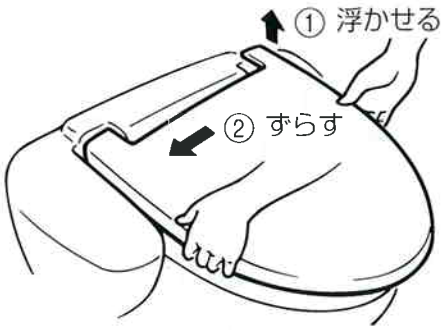

3. 便フタを左にずらして外します。・・・②

注意

強引に持ち上げると割れるなど破損の原因となります。

2 便フタの組み付けかた

1. 便フタ左側のピン穴に便座のピンを合わせて差し込みます。

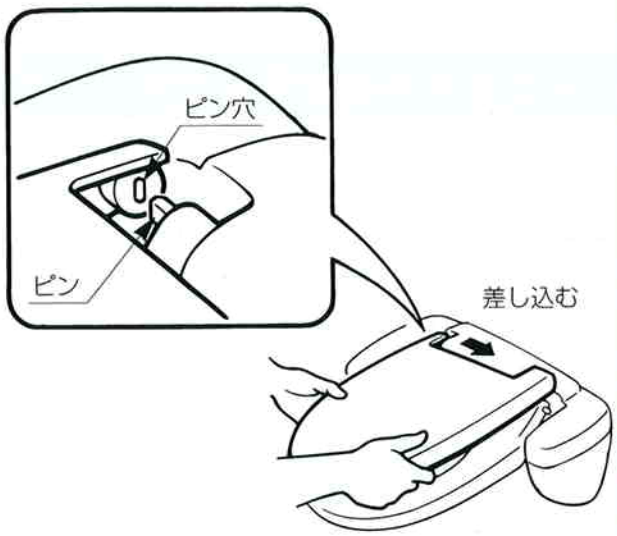

2. 右側を軽く押してセットします。便フタが傾いていないことを確認してください。

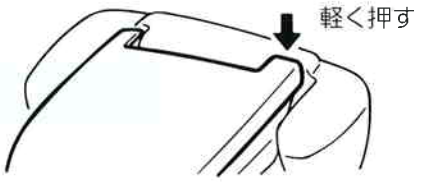

3. 便フタを開け、便フタ着脱レバーを“カチッ”と音がするまで上げます。

《脱臭効果が弱くなった場合》

本体に装着されている脱臭カートリッジにホコリ等が付着すると十分な脱臭ができなくなります。
ニオイが気になりだしたら、脱臭カートリッジのフィルターを下記の要領で清掃してください。
フィルターを清掃しても、まだニオイが気になる場合は、脱臭カートリッジの寿命ですので、新品と交換してください。脱臭カートリッジの寿命は、約7年です。

※脱臭カートリッジの寿命は、4人家族（男性2人、女性2人）の平均使用時間を基本としています。

脱臭カートリッジのお手入れ方法

1. 便座を上げ、脱臭カートリッジ取付口のフタ上部を押しながら下にずらして外します。

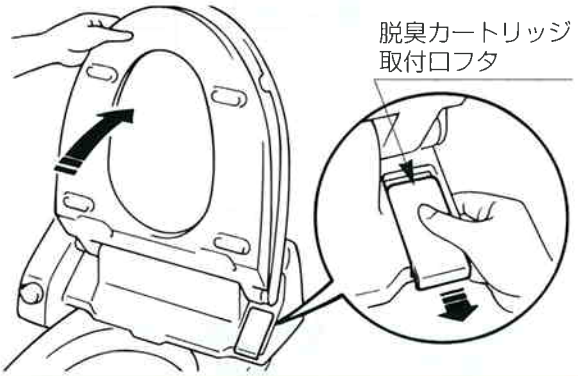

2. 脱臭カートリッジを引き抜きます。

3. 脱臭カートリッジの先端に付いているフィルターを外します。

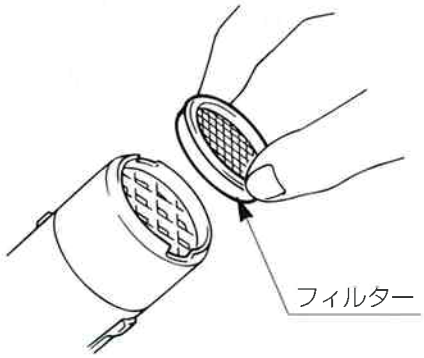

4. フィルターのホコリ等を歯ブラシで取り除きます。清掃後、フィルターを脱臭カートリッジに取り付けます。

注意
脱臭カートリッジ本体は水洗いできませんのでご注意ください。

5. 脱臭カートリッジの矢印を先にして取付口に差し込み、フタを取り付けます。

脱臭カートリッジを交換した際には、次回交換の目安として日付ラベルに使用開始日を記入の上、本体操作部側面に張り付けてください。

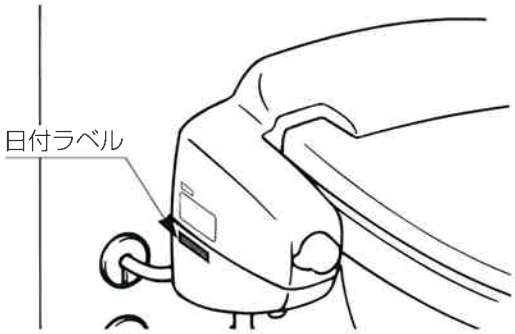

※ お取替用の脱臭カートリッジのお求めは、30ページ“別売品の購入方法”をご覧ください。

《シャワーが弱くなってきたなと思ったら》

シャワートイレを長期間使用して洗浄水の勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。（目安としては2年に1回程度です。）

ストレーナーの掃除方法

1. カウンター点検口を開けます。
2. 分岐栓（止水栓）の止水部をしっかり閉めます。

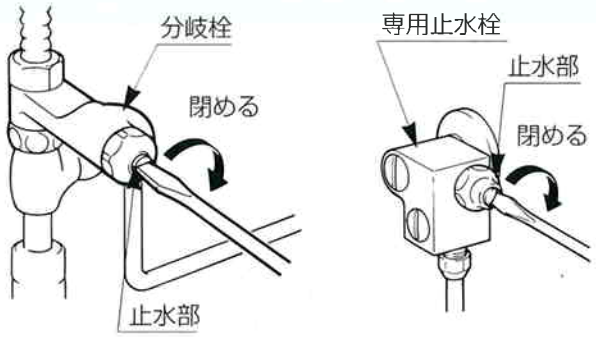

3. 本体左下の ストレーナーを回して外します。

※ このとき少量の水がこぼれますので、ぞうきんなどを下に置いてください。

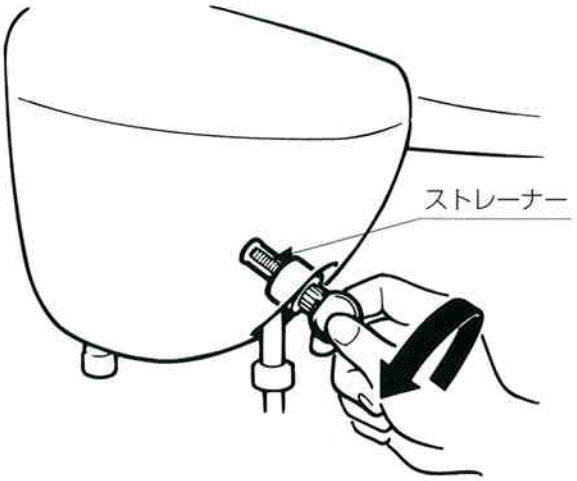

4. ストレーナーに付いているゴミを水洗いして取り除きます。

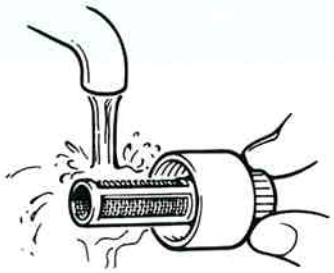

5. ストレーナーを確実に取り付けます。

6. 分岐栓（止水栓）の止水部を開き、カウンター点検口を閉めます。

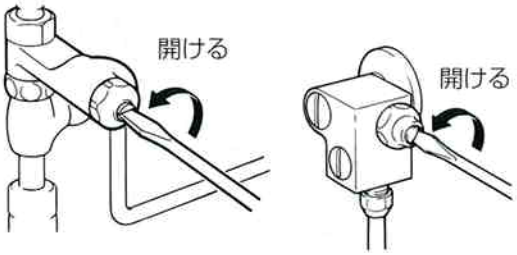

※最後に必ず試運転を行ってください。

冬期凍結の恐れがある場合

注意 このシャワートイレ240UEタイプは寒冷地仕様ではありません。凍結の恐れがある場合には取り付けないでください。

《冬期凍結の恐れがある場合》

冬期、冷え込みが厳しいと、シャワートイレ内の水が凍って破損することがあります。凍結破損を防止するために以下の作業を行ってください。

電源は切らないでください。

凍 結 防 止 方 法

1. 便座スイッチを「高」にして便フタを閉じます。

2. 必要であれば、室内を暖房します。

凍結の恐れのある地域では、できるだけユニット室内の暖房を行うようにしてください。

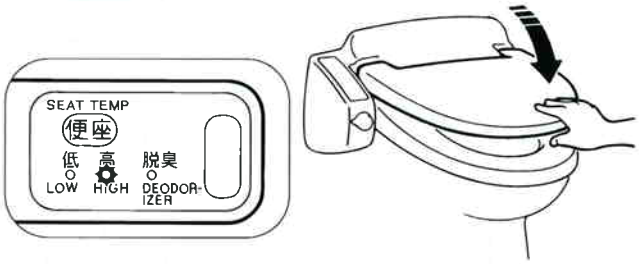

《長期間使用しない場合》

水 抜 き お よ び 電 源 の 遮 断

1. カウンター点検口を開けます。
2. 分岐栓（止水栓）の止水部をしっかり閉めます。

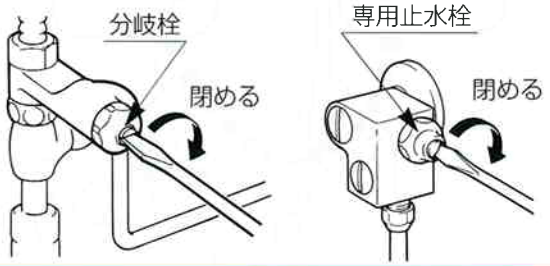

3. 洗浄ハンドルを操作して、タンク内の水を抜きます。

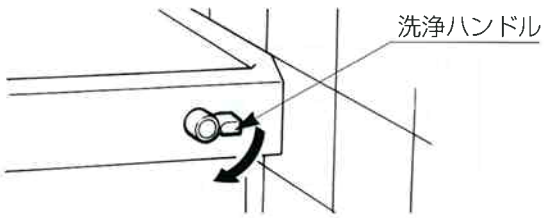

4. 漏電遮断器を「切」にします。

5. 操作部の下に洗面器等を置きます。温水タンク水抜栓を手で左に回して取り外し、温水タンク内の水を抜き取ります。

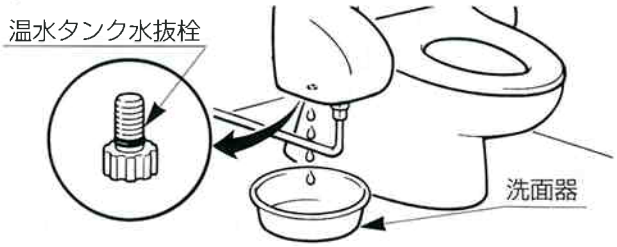

6. ストレーナーをゆるめて、ストレーナー内にたまった水を抜きます。ストレーナーはゆるめたままにしておきます。

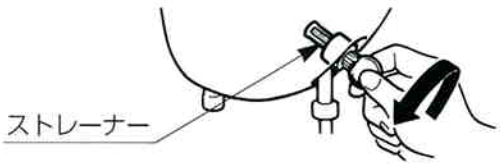

7. 温水タンク水抜栓を再度取り付けます。
8. カウンター点検口を閉めます。

注意 このシャワートイレは分岐栓、給水ソケットに水抜栓がないため、接続銅管や本体内部の水を完全に抜くことはできません。

《再び使用するときの操作（試運転）》

シャワー洗浄・チャーム洗浄の確認

1. ストレーナーをしっかりと締め付けます。

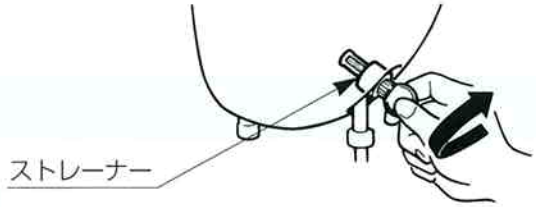

2. カウンター点検口を開けます。
3. 分岐栓（止水栓）を開いて、給水を行います。

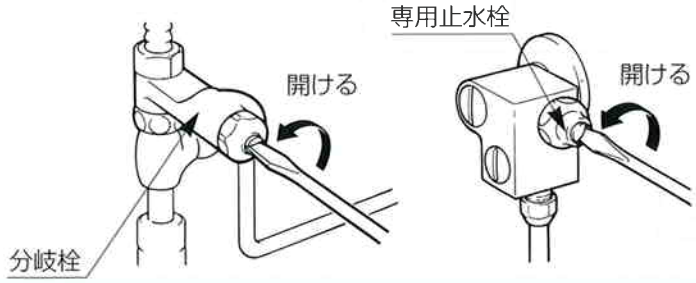

4. 漏電遮断器を「入」にし、便座の表示ランプ「低」と脱臭の表示ランプが点灯していることを確認します。

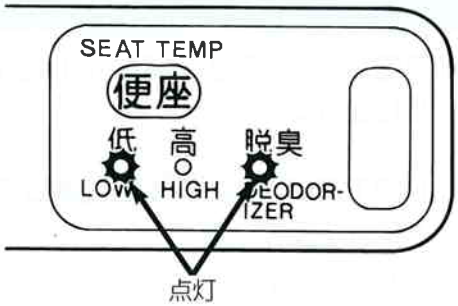

5. 腕を便座にのせ、シャワースイッチを押します。（洗浄強さが最強の場合、1～2分後に洗浄水がでます。）このときシャワーが周囲に飛び散らないように手のひらで受けてください。ストップスイッチを押すとシャワーが停止します。
洗浄強さダイアルを回して洗浄水の強さが変わることを確認します。

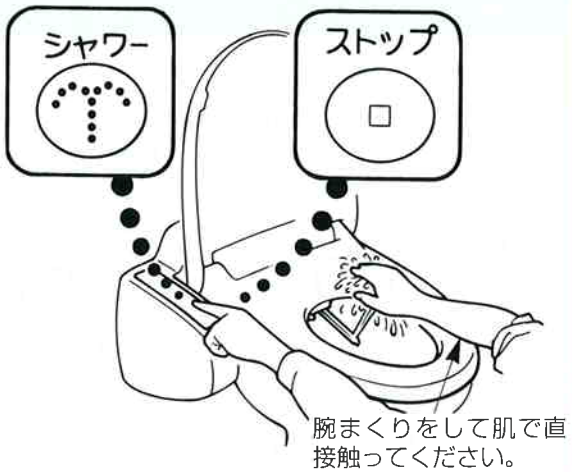

注意

便座に触れないとシャワー、チャームが作動しません。したがって洗浄水を出す場合は、必ず便座に触れたままスイッチを押してください。

6. チャームスイッチを押して、シャワー洗浄と同じように洗浄水が噴出することを確認します。

※ 他の機能も正常に作動するか、“ご使用方法”の項目にしたがって操作してみてください。もし、正常に作動しないことがありましたら“故障かなと思ったら”（26ページ）をご覧になってください。

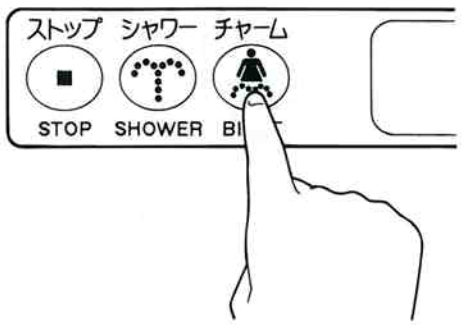

7. カウンター点検口を閉めます。

修理を依頼される前に

《故障かなと思ったら》

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現　象	原　因	処　置
洗浄水が出ない。 （ノズルが出ない。）	電気がきていない。	停電、漏電遮断器などを確認します。
	分岐栓が閉じられている。	分岐栓を左に回します。（☞7ページ）
	ストレーナーが目詰まりしている。	ストレーナーの掃除をします。 （☞23ページ）
	着座センサーが入っていない。	着座しないと洗浄水はでません。 （☞14ページ）
	水道圧が低い。（☞15ページ）	洗浄強さダイアルを「強」側に回します。（☞11,12ページ）
洗浄水が温かくない。	長時間洗浄した。	約7分で温かくなります。
暖房便座が暖かくない。	便座スイッチが適当な温度に調節されていない。	便座スイッチを押し、適当な温度に調節します。（☞10ページ）
暖房便座がなかなか暖かくならない。	長時間洗浄した等で洗浄水の温度が下がっている。	約10～15分で暖かくなります。 （☞10ページ）
便座の表示ランプが点滅している。	便座機能に不具合が生じている。	故障していますので、漏電遮断器を「切」にして、修理を依頼してください。
脱臭の表示ランプが点滅している。	温水機能に不具合が生じている。	故障していますので、漏電遮断器を「切」にして、修理を依頼してください。
本体がガタつく	取付ナットがゆるんでいる。	取付ナットを締め直してください。

※上記処置で故障が直らない場合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室にご相談ください。

アフターサービス

《修理依頼・ご相談について》

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室にご相談ください。

- “取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき
- 《故障かなと思ったら》（26ページ）の処置で直らなかった場合
- 電源コードの傷みや過熱

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

《定期点検のおすすめ》

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの
- 温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

《保証書と保証期間》

保　証　に　つ　い　て

この商品は保証書付きです。
保証書は、販売店で所定事項を記入してからお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間は取付けの日から１年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載事項をよくお読みください。
保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・㈱INAXメンテナンス・お客さま相談室にお問い合わせください。

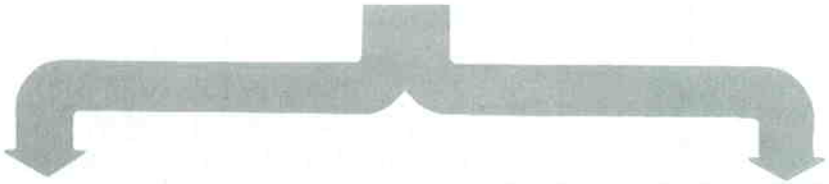

保証期間中に修理を依頼されるとき

もう一度本書をよくお読みいただき、ご確認の上なお異常のあるときには、お求めの販売店・当社支社・営業所・お客さま相談室に修理を依頼してください。
〈連絡していただきたい内容〉
1.ご住所・ご氏名・電話番号
2.商品名・品番
（便フタ裏側のラベル、または保証書をご覧ください。）
3.ご購入日
（保証書をご覧ください）
4.故障内容・異常の状況
（できるだけ詳しく）
5.訪問ご希望日

保証期間経過後、修理を依頼されるとき

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕　様

タ　イ　プ		CW-241UE,240UE 脱臭機能付
給　水　方　式		水道直結式
最　大　定　格		AC100V　198W　50/60Hz
商　品　寸　法		幅 465　×　奥行 527（標準）・557（大型）×　高さ 250.5mm
商　品　質　量		約6.0kg
シャワー・チャーム洗浄	温水タンク・容量	貯湯式・1.4L
	ノ　ズ　ル	シャワー・チャーム専用オートスライド式
	ノ　ズ　ル　穴	シャワーΦ1.0×3ヶ、チャームΦ1.2×4ヶ
	シャワー吐水量	0～1.3L/分
	チャーム吐水量	0～1.3L/分
	温水ヒーター容量	193W
	温水タンク内制御温度	約38℃固定式（切替不可）
	安　全　装　置	安全サーモスタット・温度ヒューズ・ 空だき防止フロートスイッチ・高温感知スイッチ
暖房便座	ヒーター容量	大型便座48W、標準便座45W
	表　面　温　度	低（27℃）・高（35℃）
	温　度　調　節	2段階切替（マイコン制御）
	安　全　装　置	安全サーモスタット
脱臭	脱　臭　方　式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式
	脱　臭　能　力	0.08m³/分
	脱臭カートリッジ寿命	約7年
電　源　コ　ー　ド		有効長さ5.3m（アースコード付）
その他の機能		●着座センサー ●便座・便フタスローダウン ●便フタワンタッチ着脱機構
使用条件	使　用　水	上水
	最低必要給水圧力	0.059MPa {0.6kgf/cm²}
	最高給水圧力	0.74MPa {7.5kgf/cm²}
	設置ユニット	換気扇付ユニット

注意 この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

別売品のご案内

INAXでは、快適なトイレ空間造りのお手伝いとして、シャワートイレのメンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

別売品について

■取替え用脱臭カートリッジ　品番：CW-71

脱臭カートリッジの寿命は、約7年です。ニオイが気になりだしたら交換してください。(☞22ページ)

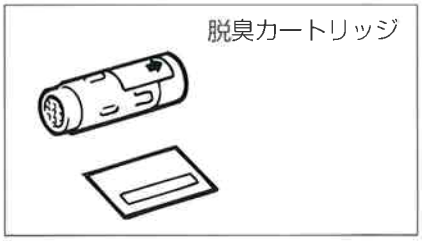

■シャワートイレお掃除クリーナー　品番：CWA-20

■シャワートイレお掃除クリーナー（業務用）品番：CWA-22

トイレ用洗剤や住宅用洗剤などで便座などの樹脂部をお手入れすると割れて事故につながることがあります。便座や便フタ、タンクカバーの樹脂部には、シャワートイレお掃除クリーナーをお使いください。(☞20ページ)

■シートカバー品番　：ACF-355、ACF-455（シャワートイレ用）

■便フタカバー品番　：ACF-344、ACF-444（ショートタイプ）

他社製品や不適切なカバーによっては、便座が立たなくなったり、着座センサーが入り放しになったりして不具合が生じる場合があります。 シートカバーや便フタカバーは、当社のアクセサリーからお選びください。

別売品の購入方法

●直接、購入される場合

お求めのシャワートイレ販売店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。また、全国有名スーパー、大手家電量販店でもお求めになれます。(一部、取り扱っていない場合もあります。)

●宅配サービスを利用される場合

お近くの㈱INAXメンテナンスにご連絡ください。(ご注文フリーダイヤル：0120-00-1794) 宅配サービスにてお届けします。(宅配サービスの場合は送料が別途必要となります。)

株式会社 INAX

本　　社	☎0569-35-2700	札幌支社	☎011-271-1701	東北支社	☎022-301-1701
東京支社	☎03-5541-7111	西東京支社	☎0425-27-3341	横浜支社	☎045-242-1710
千葉支社	☎043-227-8171	埼玉支社	☎048-668-1177	東関東支社	☎028-637-3379
関越支社	☎0273-27-1793	甲信支社	☎0263-36-2166	名古屋支社	☎052-201-1717
静岡支社	☎054-251-1710	北陸支社	☎0762-64-1710	大阪支社	☎ 06-539-3500
京滋支社	☎075-222-1794	広島支社	☎082-223-1710	四国支社	☎0878-21-1701
福岡支社	☎092-282-3151	南九州支社	☎096-322-1794		

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌―011-271-1710	青森―0177-74-2345	仙台―022-265-1710	郡山―0249-22-7503
水戸―029-227-1718	高崎―0273-25-1257	宇都宮―028-634-2133	大宮―048-651-1791
銀座―03-5250-6560	新宿L21―03-3340-1700	千葉―043-222-1701	横浜―045-242-9290
松本―0263-36-7410	岐阜―058-276-1711	静岡―054-251-1701	名古屋―052-201-1715
津―0592-26-1715	新潟―025-228-1701	金沢―0762-62-1701	京都―075-231-1716
奈良―0742-35-3894	大阪― 06-539-4016	神戸―078-361-6680	岡山―086-222-0155
徳島―0886-26-1703	松山―089-931-5730	高松―0878-21-1782	広島―082-227-1701
松江―0852-31-6038	山口―0839-73-2424	福岡―092-471-1700	熊本―096-322-1894
鹿児島―099-227-1755			

東京お客さま相談室――03-5381-1799
名古屋お客さま相談室――052-201-1733
大阪お客さま相談室――06-539-3504

取扱店

GCW-0088(97040)